

Teileverzeichnis

Aktueller Stand
siehe www.rems.de
weitere Teile auf Anfrage

Spare parts list


Latest version
see www.rems.de
other parts on request

Liste des pièces

Situation actuelle
voir www.rems.de
autres pièces sur demande

Elenco dei pezzi

Ultimo aggiornamento
vedi www.rems.de
altri ricambi su richiesta

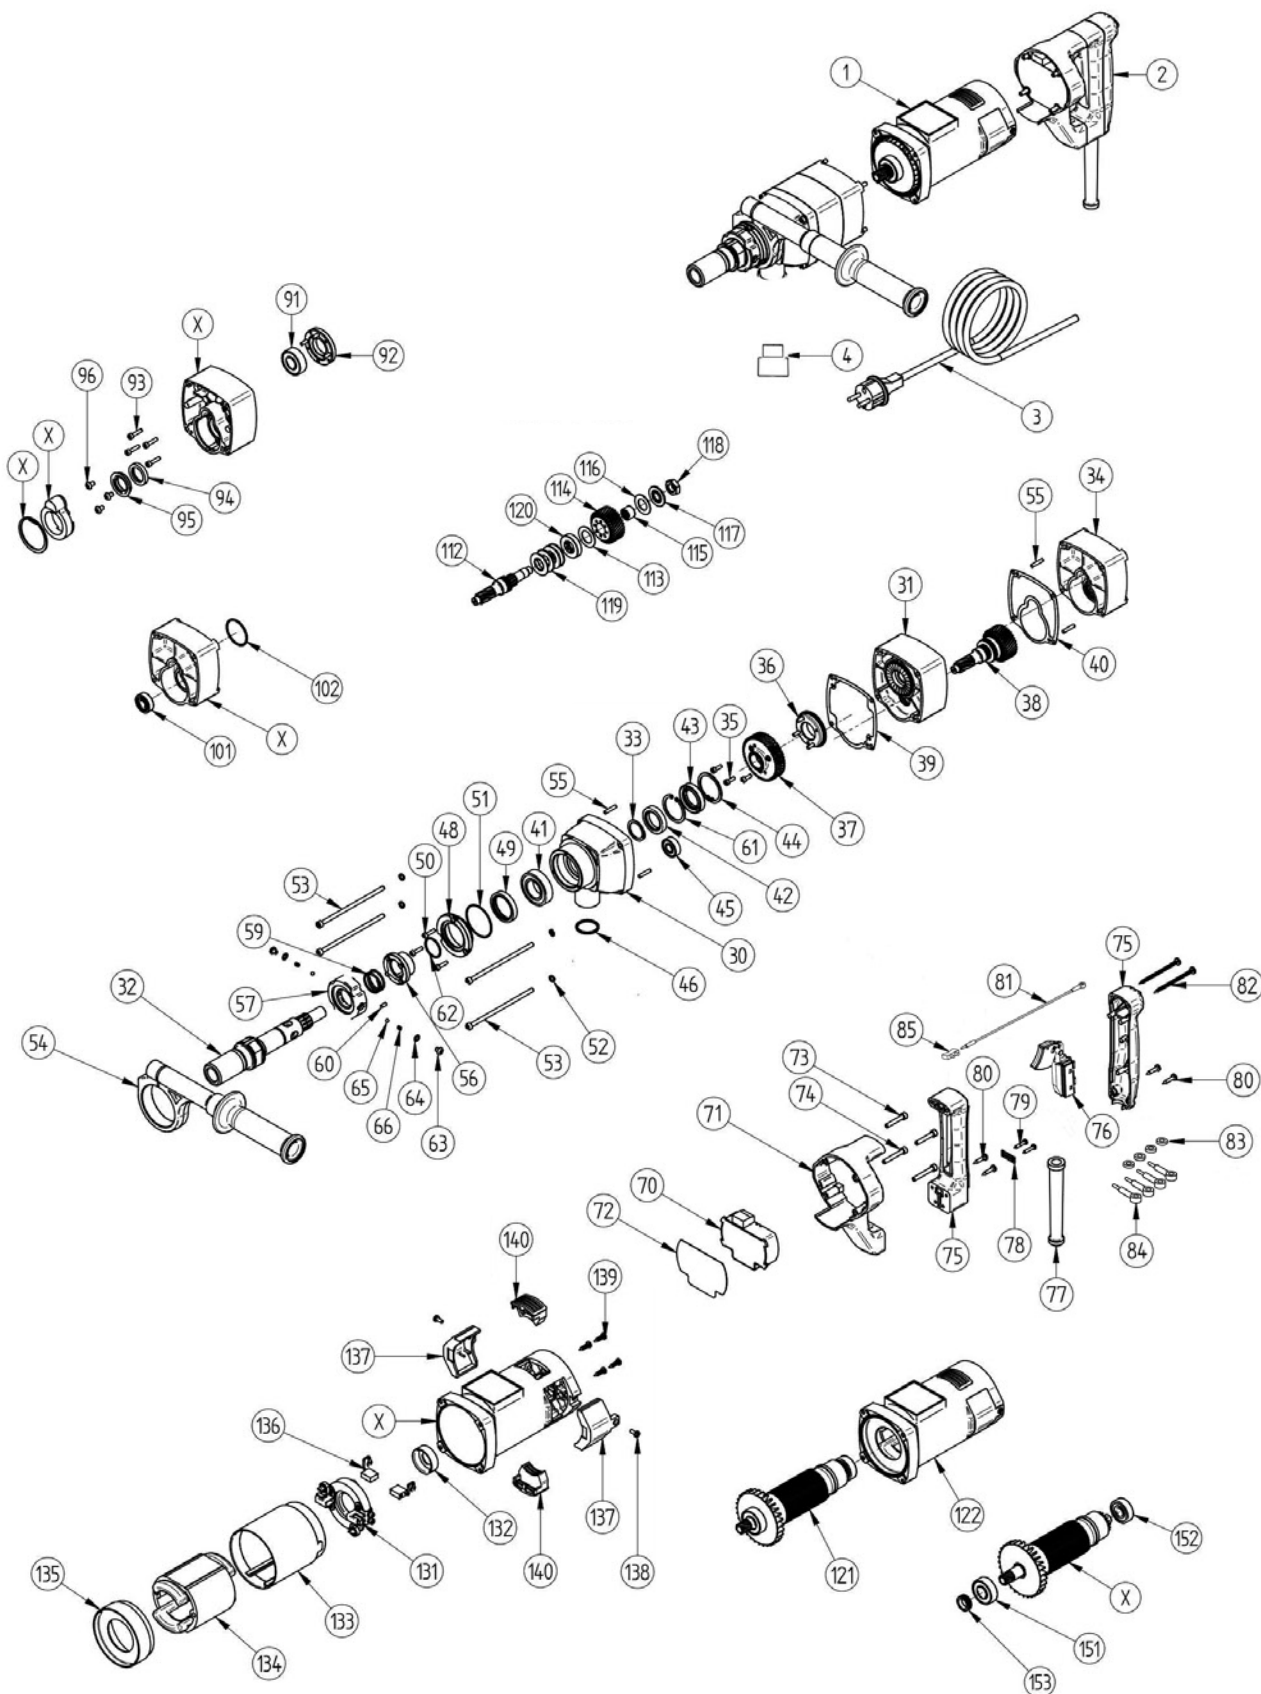

REMS Picus DP

deu	eng	fra	ita	
3 Anschlussleitung	Connecting cable	Raccordement	Cavo d'allacciamento	180577 R220
4 Anschlussadapter für Picus DP	Connecting adapter for Picus DP	Adaptateur aspirateur Picus DP	Adattatore colleg. Picus DP	180161 R
30 Getriebegehäuse vorn	Front gear housing	Carcasse avant	Carcassa ingran. ant.	180236 R
31 Zwischengehäuse	Intermediate housing	Carcasse intermediaire	Carcassa intermedia	180243 R
32 Welle	Shaft	Arbre de transmission	Albero	180237 R
Dichtungssatz — Pos. 33, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 60, 61, 62, 94, 95, 102, 113, 116, 117, 118	Seal kit Pos. 33, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 60, 61, 62, 94, 95, 102, 113, 116, 117, 118	Set de joints, jeu Pos. 33, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 60, 61, 62, 94, 95, 102, 113, 116, 117, 118	Assortimento guarnizioni, set Pos. 33, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 60, 61, 62, 94, 95, 102, 113, 116, 117, 118	180238 R
Motorflansch komplett — Pos. 34, 101, 102	Motor flange compl. Pos. 34, 101, 102	Flasque du moteur compl. Pos. 34, 101, 102	Flangia motore compl. Pos. 34, 101, 102	180578 R
34 Hinteres Getriebegehäuse	Rear gear housing	Carcasse arrière	Carcassa ingran. post.	180244 R
37 Stirnrad	Wheel	Roue droite	Ruota dentata cilindrica	180245 R
38 Ritzelwelle mit Rutschkupplung	Pinion shaft with safety clutch	Arbre pignon avec embrayage securité	Albero pignone a innest. sicurezza	180234 R
39 Dichtung	Seal	Joint	Guarnizione	180231 R
40 Dichtung	Seal	Joint	Guarnizione	180232 R
41 Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à billes	Cuscinetto a sfere	057090
54 Gegenhalter	Steady	Contre poignée	Maniglia	180167 R XM
63 Linsenkopfschraube	Oval head screw	Vis tête frais. bombée	Vite a testa svasata	083014
64 Scheibe Schnorr 5	Washer Schnorr 5	Rondelle Schnorr 5	Ranella Schnorr 5	086048
65 Stahlkugel	Steel ball	Bille d'acier	Sfera di acciaio	057047
66 Druckfeder	Pressure spring	Ressort de compression	Molla di compressione	180197
70 Elektronik	Electronic	Électronique	Elettronico	180135 R220 180135 R110
ET-Set — Griff + Schalter Pos. 71–85	Spares kit handle + switch Pos. 71–85	Set-PD poignée + interrupteur Pos. 71–85	Set ricambi impugnatura + interruttore Pos. 71–85	180138 R
72 Isolierfolie	Insulating foil	Film isolant	Pellicola d'isolamento	180505
76 ab Maschinenummer 001203 Schalter	from machine number 001203 Switch	à partir de la machine n° 001203 Interrupteur	da matricola 001203 Interruttore	183516 R
95 Filzring	Felt ring	Anneau en feutre	Anello feltro	180192
102 O-Ring	O-ring	Joint torique	Guarnizione O-Ring	060302
121 Anker kompl. mit Lager	Rotor complete with bearing	Induit avec roulement	Indotto completo c. cuscinetto	180235 R220
131 Kohlehalteplatte	Carbon holder plate	Support balais	Portacarboncini	180579 R
132 Dämmring	Insulating ring	Anneau isolant	Anello isolante	180518
133 Schutzisolierung	Protective insulation	Isolant de protection	Guarnizione di protezione	180506
134 Stator	Stator	Stator	Statore	180514 R220
136 Kohlebürste, 2er Pack	Carbon brushes pack of 2	Balais de charbon, jeu 2p.	Carboncini, conf. 2 pz.	180576 R220
137 Deckel	Cover	Couvercle	Coperchio	180516
140 Lüftungsdeckel	Venting cover	Couvercle ventilateur	Coperchio ventilatore	180508
151 Rillenkugellager 15x35x11	Grooved ball bearing 15x35x11	Roulement à billes 15x35x11	Cuscinetto a sfere 15x35x11	057018